

APESIN multi

QUICK & EASY



Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces

- Large spectre de désinfection
- Sûr
- Haute efficacité

Performances

- APESIN multi Quick & Easy est le nettoyant désinfectant polyvalent pour toutes les surfaces hautes avec un large spectre d'activité contre les bactéries, les levures et les virus (voir tableau page suivante).
- Dans le système de dosage nomade Quick & Easy, ce nettoyant désinfectant hautement concentré combine en une seule étape performance & rapidité avec un minimum d'effort et un faible coût à l'usage.
- Sans colorant et parfum.
- Par l'abandon d'ingrédients tels que les aldéhydes, le phénol, l'alcool et le chlore, il n'y a pas de nuisances d'odeur.
- Non classé CLP à l'utilisation, il offre une sécurité maximale pour les utilisateurs
- APESIN multi Quick & Easy s'intègre dans l'offre de produit du système de dosage nomade Quick & Easy. Avec sa mousse compacte, ce produit vous offre la solution pour l'entretien et la désinfection de toutes vos surfaces avec un dosage précis et sûr.

Domaines d'application

- Polyvalent, APESIN multi Quick & Easy peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes à l'eau dans les zones institutionnelles où il y a besoin de désinfection (par ex. Installations publiques, écoles, crèches, bureaux, gymnases).
- Recommandé pour le secteur médical (hopitaux, cliniques, cabinets médicaux et maisons de retraite).
- Dans les sanitaires où il y a besoin d'éliminer les dépôts calcaires, utilisez en association ou en alternance avec par exemple SANET power Quick & Easy, particulièrement adapté à l'élimination des résidus savonneux et du calcaire et qui laisse un parfum de citron agréable après application.
- Compatibilité élevée avec tous types de matériaux plastiques, résines, ... (par ex. Plexiglas).
- Excellente compatibilité sur les surfaces telles que le chrome, l'inox, le laiton, ainsi que sur le verre.

Note d'utilisation

- Utiliser un pulvérisateur séparé pour les produits APESIN et utiliser le sticker pour le différencier.
- Pulvériser la mousse sur la lavette et nettoyer intégralement la surface.
- Humidifier suffisamment la lavette avec APESIN multi Quick & Easy afin de garantir un temps de contact suffisant du produit sur la surface.
- Laisser agir au moins 1 minute selon les normes souhaitées.
- Pour plus d'informations sur les normes de désinfection, voir la page suivante.
- Nous recommandons de vider la cartouche d'eau à la fin du service et de remplir la cartouche en eau avant l'utilisation suivante.

Déclaration des ingrédients

Ingredients pour 100g: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% tensioactifs non-ioniques

Sites d'utilisation et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente:

Ref. d'achat: 714319 6 x 325 ml

Le partenaire à votre service:

pH



Utilisation et dosage




Utiliser un pulvérisateur séparé pour APESIN multi Quick & Easy



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Vider la cartouche d'eau à la fin de la journée.

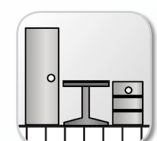

Nettoyage & désinfection des surfaces: pulvériser la mousse sur la lavette et nettoyer intégralement la surface



Désinfection spécifique: convient aux locaux ayant des exigences spécifiques en matière d'hygiène.



Désinfection des sanitaires: pulvériser la mousse sur la lavette et humidifier intégralement la surface.



Nettoyant sanitaire: pour éliminer les résidus calcaire, utiliser par ex. Quick & Easy SANET power avant de désinfecter.

dosage pré-défini

APESIN multi



Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces

Tableau des propriétés désinfectantes de APESIN multi Quick & Easy

bactericidal		exposure time
EN 1276	high organic load	5 min.
EN 13727	high organic load	1 min
EN 13697 I&I	high organic load	5 min
EN 13697 med	high organic load	5 min
EN 16615	high organic load	1 min
yeastical		
EN 1650	high organic load	15 min
EN 13624	high organic load	5 min
EN 13697 I&I	high organic load	5 min
EN 13697 med	high organic load	5 min
EN 16615	high organic load	1 min
virucidal		
EN 14476 effective against enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV)	high organic load	1 min
EN 14476 limited spectrum virucidal activity	high organic load	under evaluation
EN 14476 Vacciniavirus	high organic load	1 min
EN 14476 Adenovirus	high organic load	under evaluation
EN 14476 Norovirus	high organic load	5 min
EN 14476 Rotavirus	high organic load	under evaluation

Le système nomade Quick&Easy garantit une dilution précise de 10% (v/v) du produit concentré.

