

Kiehl-Desisan concentré

Nettoyant désinfectant liquide exempt d'acide

- ▶ Nettoyant désinfectant alcalin à action rapide
- ▶ Testé selon les normes EN et les directives de la VAH (Association allemande pour l'hygiène appliquée)
- ▶ Efficace contre SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▶ Aussi parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sanitaire
- ▶ Dissout les résidus quotidiens de calcaire et de savon calcique ainsi que les salissures huileuses et grasses
- ▶ Conforme aux recommandations de nettoyage des fabricants de robinetterie
- ▶ Laisse sur la surface une protection déperlante et antisalissures
- ▶ Respecte les matériaux
- ▶ Parfum frais intense pendant le traitement
- ▶ **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**



Domaine d'application

Pour les surfaces et objets résistant à l'eau. L'application sur les surfaces calcaires comme le marbre peut les ternir.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. 1 dose = 30 ml.


Préparation de la solution prête à l'emploi :

Remplir le vaporisateur mousse de 500 ml d'eau froide jusqu'au repère et ajouter 1 dose de produit concentré à partir du flacon doseur de 1 L ou d'une centrale de dosage Kiehl (par ex. DosiExpress). Remplir le vaporisateur mousse de 500 ml à l'aide d'une centrale de dosage Kiehl adaptée (par ex. DosiStation, DosiJet). Utiliser les conditionnements de 2 L et 5 L avec une centrale de dosage Kiehl adaptée (par ex. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Nettoyage désinfectant :

Mouiller toute la surface avec la solution désinfectante et nettoyer à l'aide d'un textile ou d'un dispositif de nettoyage. Consommation : 15,0–20,0 ml de solution prête à l'emploi/m².

Utiliser le vaporisateur exclusivement avec un pistolet à buse mousse.

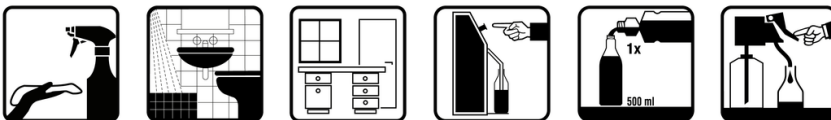

Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

FR : Numéro d'inventaire 59295, CH : Numéro d'autorisation fédérale CHZN1575, LU : 97/13/L, TP 02

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, biocides, colorants, parfums (Linalool, Limonene, Citrus Aurantium Peel Oil, Benzylsalicylate, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Lavandula Oil / Extract, Pelargonium Graveolens Flower Oil).

pH produit concentré : env. 10

pH solution prête à l'emploi : env. 9,5

Substances actives dans 100 g :

4,0 g chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5), 6,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS : 2372-82-9).

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, SGH09, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Didecylidimonium Chloride / Laurylamine Dipropylendiamine (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j401707	Carton de 4 flacons doseurs de 1 L	112
j401708	Carton de 3 flacons de 2 L	130

Kiehl-Desisan concentré

Nettoyant désinfectant liquide exempt d'acide

Tests et référencements

SANTÉ - Recommandations de dosage pour la désinfection de surfaces

Méthode de test	Spectre d'efficacité	Charge	Dosage		Temps de contact
EN 16615 / Essai à 4 zones Recommandation d'application certifiée VAH (Association allemande pour l'hygiène appliquée) pour la désinfection de surfaces avec action mécanique	bactéricide / levuricide	élevée	6 %	30 ml/500 ml	5 min
EN 16777 Essai quantitatif de surface	virucide contre les virus enveloppés				

Autres tests

Méthode de test	Spectre d'efficacité	Charge	Dosage		Temps de contact
EN 13727 Essai quantitatif de suspension	bactéricide	élevée	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 min
EN 13624 Essai quantitatif de suspension	levuricide	élevée	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 min
Virucide					
EN 14476 Essai quantitatif de suspension	virucide contre les virus enveloppés	élevée	6 %	30 ml/500 ml	5 min
DVV/RKI Essai quantitatif de suspension	virucide contre les virus enveloppés	avec et sans	6 %	30 ml/500 ml	5 min
	Rotavirus	sans	6 %	30 ml/500 ml	5 min

Voir aussi www.desinfektionsmittelliste.de